






Panasonic

Beknopte handleiding Digitaal Systeemtoestel

Modelnr. **KX-DT333/KX-DT343/KX-DT346**

Hartelijk dank voor uw aanschaf van een Digitaal Systeemtoestel (DPT). Lees eerst deze handleiding voordat u dit product in gebruik neemt en bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Voor meer informatie kunt u de handleidingen van de PBX raadplegen.

Accessoires (bijgeleverd)

<input type="checkbox"/> Hoorn: 1 	<input type="checkbox"/> Hoornsnoer: 1 	<input type="checkbox"/> Muurbevestigingshulpstuk*1: 1 
<input type="checkbox"/> Muurschroeven: 2 	<input type="checkbox"/> Telefoonsnoer*2: 2 	

*1 Deze telefoon wordt geleverd met een al voormonteerd muurbevestigingshulpstuk. Om de adapter te verwijderen, zie stap 1 op pag. 59.

*2 Raadpleeg uw dealer als u wilt weten welk soort telefoonsnoer u moet gebruiken.

Deze unit ondersteunt de volgende optionele apparaten en functies:

	KX-DT333	KX-DT343	KX-DT346
Kenmerken			
Display	3 regels	3 regels	6 regels
Flexibele toetsen	24	24	24
Achtergrondverlichting van display		✓	✓
Opties			
KX-NT303 Add-on 12 Key Module		✓	✓
KX-NT307 (PSLP1528) Bluetooth® module *1 *2 *3		✓	✓
KX-DT301 USB module *3		✓	✓
KX-DT390 DSS Console (met 60 toetsen) *2	✓	✓	✓

✓: Beschikbaar

*1 De beschikbaarheid van de Bluetooth module hangt af van de software versie van de aangesloten PBX. Raadpleeg uw dealer voor meer details.


*2 Voor informatie over de aansluiting dient u de bijbehorende handleiding te raadplegen.

*3 Wanneer DPT's via digitale XDP zijn aangesloten, kan dit optionele apparaat niet worden gebruikt.

Handelsmerk:

De naam Bluetooth® en de logo's zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van deze merken door Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. staat onder licentie.

Locatie van bedieningstoetsen

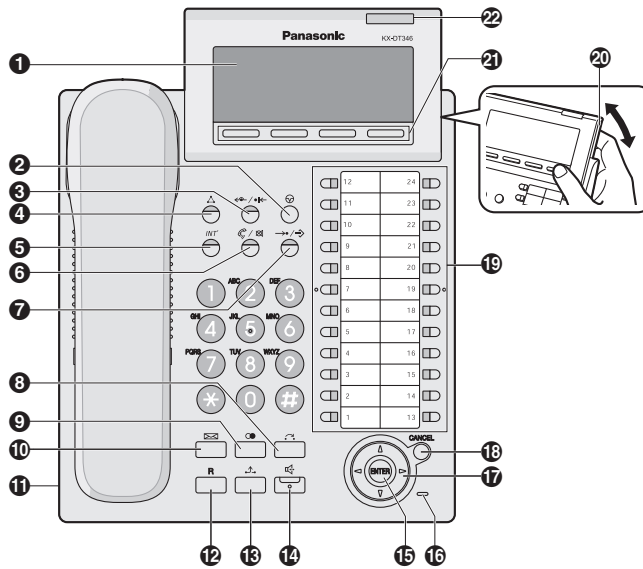





<KX-DT346>

- 1 LCD (Liquid Crystal Display)**
- 2 PAUZE:** wordt gebruikt om een pauze in te voegen tijdens het opslaan van een telefoonnummer. Wordt ook gebruikt om het toestel te programmeren.
- 3 DSN/NS (Gesprek Doorschakelen/Niet Storen):** wordt gebruikt om de functies Gesprek Doorschakelen of Niet Storen op uw toestel in te stellen.
- 4 CONF (Conferentie):** wordt gebruikt om een gesprek tussen meerdere partijen tot stand te brengen.
- 5 INTERCOM:** wordt gebruikt om interne gesprekken te beginnen of te ontvangen.
- 6 AUTO BEANTWOORD/MICROFOON UIT:** wordt gebruikt voor het beantwoorden van een intern gesprek in de handen-vrij modus of om tijdens een gesprek de microfoon/hoorn tijdelijk uit te schakelen.

Locatie van bedieningstoetsen

- 7 AUTOMATISCH KIEZEN/ OPSLAAN:** wordt gebruikt voor Systeem-/Persoonlijk-verkort kiezen of om programmeerwijzigingen op te slaan.
- 8 DOORVERBINDEN:** wordt gebruikt om een gesprek naar een andere partij door te verbinden.
- 9 HERHALEN:** wordt gebruikt om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen.
- 10 BOODSCHAP:** wordt gebruikt voor het achterlaten van een Boodschap Wacht indicatie of om de partij die de boodschap achterliet terug te bellen.
- 11 Ingang Headset**
- 12 R:** wordt gebruikt om het huidige gesprek te beëindigen en een ander gesprek te beginnen zonder de hoorn op de haak te leggen.
- 13 WACHTSTAND:** wordt gebruikt om een gesprek in de wachtstand te zetten.
- 14 HANDEN-VRIJ:** wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren.
- 15 ENTER:** wordt gebruikt om het geselecteerde item te bevestigen.
- 16 Microfoon:** wordt gebruikt voor handen-vrij telefoneren.
- 17 Navigatietoets:** wordt gebruikt voor het afstellen van het volume en het displaycontrast of om gewenste instellingen te kiezen.
- 18 CANCEL:** wordt gebruikt om het geselecteerde item te annuleren.
- 19 Flexibele toetsen:** wordt gebruikt om een vrije netlijn te kiezen of voor het uitvoeren van een functie die aan de toets is toegewezen.
- 20 LCD-scherm:** Kan in de gewenste hoek worden afgesteld.
- 21 Soft toetsen (S1-S4):** S1-S4 (van links naar rechts) worden gebruikt om het item te selecteren dat op de onderste regel van het display wordt weergegeven.
- 22 Boodschap/Beltoon LED:** Als u een intern gesprek ontvangt, dan zal de indicator groen knipperen, en de indicator zal rood knipperen als u een extern gesprek ontvangt. Als iemand u een boodschap heeft achtergelaten, brandt het rode LED constant.

Instellingen

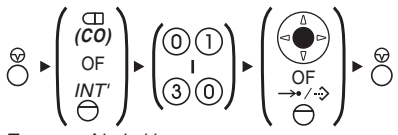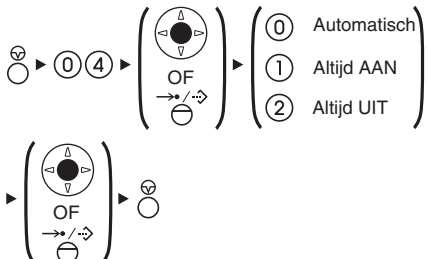Luidspreker volume	<i>Tijdens handen-vrij telefoneren</i>	 <p>Druk op Omhoog om het volume te verhogen of op Omlaag om het volume te verlagen.</p>
Volume van Hoorn/headset^{*1}	<i>Tijdens gebruik van de hoorn of headset</i>	
Bel volume	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt of een gesprek ontvangen wordt</i>	
Displaycontrast	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt</i>	
Beltoon	 <p>Tweemaal indrukken.</p>	
Achtergrondverlichting van display^{*2}	<i>Terwijl de hoorn op de haak ligt</i>	 <ul style="list-style-type: none"> (0) Automatisch (1) Altijd AAN (2) Altijd UIT

*1 Wanneer u uw eigen stem door de hoorn of headset hoort, verlaagt u het volume.

*2 Alleen voor KX-DT343/KX-DT346.

Eigenschappen

Betekenis van de afbeeldingen

= Flexibele toets = Hoorn van de haak
 = Hoorn op de haak = Funktienummer
 = Spreek = Bevestigingstoon

Gesprekken beginnen

Bellen	
Een intern toestel opbellen	Een externe partij opbellen
► toestelnr. ►	► ► extern tel. nr. ►
Herhalen	
► ►	
Direct kiezen	
► direct kiesnr. ►	
Snelkiezen	
Opslaan ► ► 2 ► Gewenste nr.* (max. 32 cijfers) ► ►	
<small>* Voer eerst de netlijn-toegangscode in en daarna het externe telefoonnummer.</small>	
Kiezen ► (Snelkiezen) toegewezen als Snelkiestoets ►	
Persoonlijk-verkort kiezen	
Opslaan ► * 3 0 ► persoonlijk-verkort kiesnr. (2 cijfers) ► Gewenste nr.* (max. 32 cijfers) ► # ►	
<small>* Voer eerst de netlijn-toegangscode in en daarna het externe telefoonnummer.</small>	
Kiezen ► ► * ► persoonlijk-verkort kiesnr. (2 cijfers) ►	

Eigenschappen

Systeem-verkort kiezen			
Kiezen			
► ► persoonlijk-verkort kiesnr. (3 cijfers) ►			
Deurintercomgesprek			
► ► deurintercomnr. (2 cijfers) B-toon ►			
Tijdens een gesprek			
Wachtstand			
In de wachtstand plaatsen	Een gesprek uit de wachtstand terugnemen		
B-toon ►	► / ►		
Een extern gesprek terughalen vanaf een ander toestel			
► ►			
Gesprek Doorverbinden			
B-toon ► <table border="1"> <tr> <td>toestelnr. Een intern toestel opbellen</td> </tr> <tr> <td> extern tel. nr. Een externe partij opbellen</td> </tr> </table> ► ►		toestelnr. Een intern toestel opbellen	extern tel. nr. Een externe partij opbellen
toestelnr. Een intern toestel opbellen			
extern tel. nr. Een externe partij opbellen			
Nuttige eigenschappen			
Gesprek tussen meerdere partijen			
Andere partijen tijdens een gesprek toevoegen d.w.z. conferentie			
B-toon ► gewenste telefoonnr. ► ► B-toon ►			
Spreek met de tweede partij.			
Spreek met meerdere partijen.			
De conferentie verlaten			
B-toon ►			

Eigenschappen

Een toestel naar uw wensen instellen

Niet Storen	
<p>☎ → * 7 1 →</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Beide gesprekken 1 Netlijn gesprekken 2 Interne gesprekken <p>→ [1 Instellen / 0 Annuleren] B-toon → ☎</p>	
Herinneringsalarm	
<p>Instellen</p> <p>☎ → * 7 6 0 1 →</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>12 H</p> <p>Uur/ minuut (4 cijfers) → [0 AM / 1 PM] →</p> <p>24 H</p> <p>Uur/ minuut (4 cijfers)</p> </div> <p>→ [0 Eenmalig / 1 dagelijks] B-toon → ☎</p>	
<p>Annuleren</p> <p>☎ → * 7 6 0 0 B-toon → ☎</p>	<p>Stoppen of beantwoorden van het herinneringsalarm</p> <p>INT / ☎</p>

Voordat u uw bureau verlaat

Gesprek Doorschakelen	
<p>☎ → * 7 1 →</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 Beide gesprekken 1 Netlijn gesprekken 2 Interne gesprekken 	
<p>→ [2 Alle gesprekken / 3 Bezet / 4 Afwezig / 5 Bezet/ Afwezig / 0 Annuleren]</p> <div style="border: 1px dashed black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>toestelnr. → #</p> <p>OF</p> <p>Netlijn-toegangsnr. → extern-tel. nr. → #</p> </div> <p>B-toon → ☎</p>	

Eigenschappen

Gebruik maken van de Voice Mail Service

Een boodschap beluisteren	
<p>Vanaf uw eigen toestel</p> <p>☎ ▶ VRS-toestelnr. ▶</p> <p>▶ Wachtwoord Mailbox* #</p> <p>* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft. Opmerking: VRS = Voice Processing systeem</p>	<p>KX-TVM serie</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Boodschap beluisteren ② Boodschap verzenden ③ Mailboxbeheer ▶ ④ Voice Prompt service ⑤ Boodschapindicatie ⑥ Overige functies * Beëindig gesprek
<p>Vanaf het toestel van iemand anders</p> <p>☎ ▶ VRS-toestelnr. ▶</p> <p>▶ # ⑥ ▶ * ▶</p> <p>▶ mailboxnr. ▶</p> <p>▶ Wachtwoord Mailbox* #</p> <p>* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.</p>	<p>KX-TVP serie</p> <ul style="list-style-type: none"> ① Boodschap beluisteren ② Boodschap verzenden ③ Controleer mailboxdistributie ▶ ④ Voice Prompt service ⑤ Mailboxbeheer ⑥ Overige functies * Beëindig gesprek
Een boodschap achterlaten	
<p>☎ ▶ VRS-toestelnr. ▶</p>	
<p>Vanaf uw eigen toestel Wachtwoord Mailbox* #</p>	
<p>▶ Vanaf een ander toestel # ⑥ ▶ * ▶ mailboxnr. ▶ Wachtwoord Mailbox* #</p> <p>* U kunt de laatste stap overslaan als u geen wachtwoord heeft.</p>	
<p>▶ ② ▶ Voer het gewenste mailboxnummer in ▶ ② ① ▶ Een boodschap achterlaten ▶ ① ② ▶</p>	
<p>De boodschap direct verzenden</p> <p>① ② (KX-TVM serie)</p> <p>▶ ② (KX-TVP serie) ▶ Volg de instructies</p>	
<p>De verzendtijd instellen</p> <p>① ①</p>	

Eigenschappen

Tijdens het beluisteren

- 0 Herhaal de gesproken instructies
- * Stoppen

- Raadpleeg uw dealer voor meer informatie betreffende functienummers.
- Het is mogelijk om flexibele toetsen toe te wijzen als funktietoetsen.
- De namen beschrijvingen van de toetsen op het bedieningspaneel kunt u vinden in "Locatie van bedieningstoetsen" op pag. 45.

Via het display toegang krijgen tot functies

Met behulp van het LCD-scherm

Het is mogelijk om toegang te krijgen tot de volgende directories, logs en menu's door links of rechts op de Navigatietoets te drukken terwijl het toestel vrij is:

- Inkomend gesprekslog**
- Uitgaand gesprekslog**
- Directory voor Persoonlijk-verkort kiezen**
- Directory voor Systeem-verkort kiezen**
- Directory voor toestelnummers**
- Funktietoegang**

Tekens invoeren

Letters en cijfers kunt u invoeren met behulp van de cijfertoetsen. Als u telkens op dezelfde cijfertoets drukt, verschijnen verschillende tekens, zoals afgebeeld in de volgende tabel. Terwijl u tekens invoert, kunt u met de linker en rechter Navigatietoetsen de cursor bewegen en met de DOORVERBINDEN toets kunt u tekens wissen. Om te schakelen tussen tabel 1 en tabel 2, kunt u, tijdens het invoeren van karakters, op elk gewenst op de softtoets (S1) drukken. Raadpleeg de volgende pagina voor een lijst van beschikbare tekens.

Funktietoegang via het display

Tabel 1 (Standaard display)


Maal Toetsen	1	2	3	4	5	6	7	8	9
①	!	?	"	l					
②	A	B	C	a	b	c	2		
③	D	E	F	d	e	f	3		
④	G	H	I	g	h	i	4		
⑤	J	K	L	j	k	l	5		
⑥	M	N	O	m	n	o	6		
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
⑧	T	U	V	t	u	v	8		
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
⑩	(spatie)	.	,	'	:	;	0		
*	/	+	-	=	<	>	*		
#	\$	%	&	@	()	€	£	#

Tabel 2 (Optie modus)

Maal Toetsen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
①	!	?	"	ä	ö	ü	1								
②	A	B	C	a	b	c	À	Á	Â	Ã	Ä	Å	Æ	Ç	2
③	D	E	F	d	e	f	Ð	È	É	Ê	Ë	3			
④	G	H	I	g	h	i	Ì	Í	Î	Ï	4				
⑤	J	K	L	j	k	l	5								
⑥	M	N	O	m	n	o	Ñ	Ò	Ó	Ô	Õ	Ö	Ø	Œ	6
⑦	P	Q	R	S	p	q	r	s	Š	ß	7				
⑧	T	U	V	t	u	v	Ù	Ú	Û	Ü	8				
⑨	W	X	Y	Z	w	x	y	z	Ý	Ž	9				
⑩	(spatie)	.	,	'	:	;	0								
*	/	+	-	=	<	>	*								
#	\$	%	&	@	()	€	£	#						

Hoekinstelling van het bedieningspaneel

Het bedieningspaneel kan in acht verschillende hoekposities worden ingesteld (positie 1 = 0°, positie 8 = 45°).

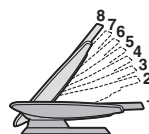

WAARSCHUWING:

Hou het bedieningspaneel vast totdat deze in de gewenste hoek is geklikt. Voorkom beklemming van uw vingers als u het bedieningspaneel in een lagere of hogere stand plaatst.

Omhoog plaatsen:

Duw het bedieningspaneel telkens één positie zacht omhoog.

Omlaag plaatsen:

Duw het bedieningspaneel naar positie 8. Vervolgens, terwijl u met uw andere hand het voetstuk tegenhoudt, duwt u het bedieningspaneel iets verder omhoog totdat de grendel opent, en duwt het bedieningspaneel vervolgens langzaam naar positie 1. Herhaal deze stap als het bedieningspaneel niet naar positie 1 kan worden teruggezet.




Vergrendelen van de hoornhaak

Om te voorkomen dat de hoorn van de hoornslide valt wanneer het toestel aan een muur hangt of in een hoge hoekpositie staat, duwt u de hoornhaak naar beneden tot deze vergrendelt. Tijdens een gesprek kunt u de hoorn tijdelijk neerleggen door deze aan de bovenkant van de unit vast te haken zoals is afgebeeld.



Aansluiting

<Achteraanzicht>

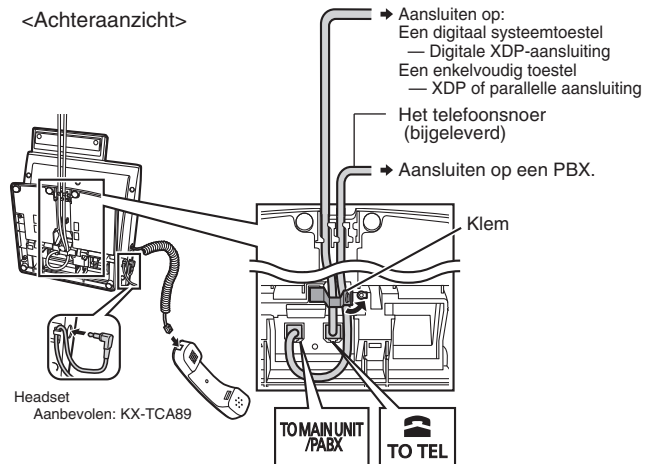

- Raadpleeg uw dealer voor meer details over XDP en Digitale XDP.

WAARSCHUWING:

Wanneer u een headset aansluit

- Om schade aan de connector te voorkomen, dient u het koptelefoonsnoer achter het haakje te klemmen.

Wanneer u snoeren aansluit

- Om schade aan de connectors te voorkomen, dient u de snoeren in de gleuven te steken en vast te klemmen.

Installeren van KX-DT301/KX-NT303

WAARSCHUWING:

- Om schade aan de telefoon te voorkomen, dient u de telefoonlijn van de telefooncontactdoos los te koppelen voordat u de KX-DT301 (USB module) of de KX-NT303 (Add-on 12 Key Module) gaat installeren of verwijderen.
- Sluit de KX-NT303 als eerste aan wanneer u zowel de KX-DT301 als de KX-NT303 gaat installeren.

KX-NT303



De Add-on 12 Key Module maakt het mogelijk om 12 extra flexibele toetsen aan deze unit toe te voegen. Deze toetsen worden gebruikt om een buitenlijn te bellen, om via Snelkiezen te bellen of om een functie te activeren die aan de toets is toegewezen.



<met een KX-DT346>



1. Open de afdekking.

2. Monteer de KX-NT303 met behulp van de schroeven (met KX-NT303 bijgeleverd) aan uw unit.

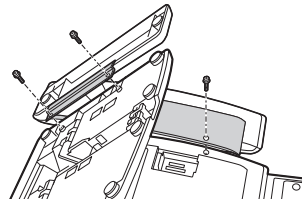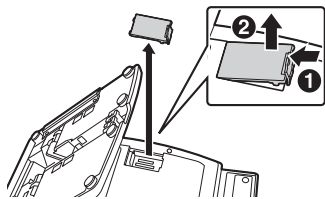

3. Steek de platte kabel in de aansluiting (1), en buig de kabel voorzichtig zoals is afgebeeld (2).

4. Sluit de afdekking.

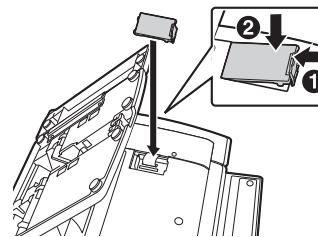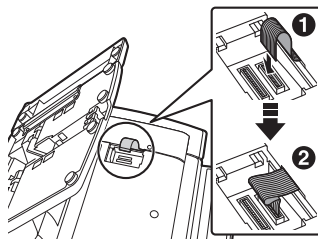


Installeren van KX-DT301/KX-NT303


KX-DT301

De USB module kan via een USB-interface worden aangesloten tussen het digitale systeemtoestel en de personal computer om personal CTI (Computer Telephony Integration) te kunnen implementeren.


1. Open de afdekking.

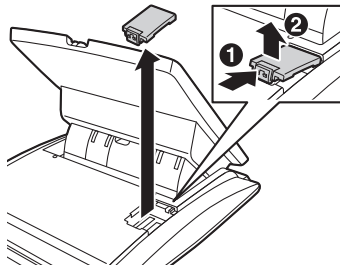


2. Steek de platte kabel in de aansluiting zoals is afgebeeld.

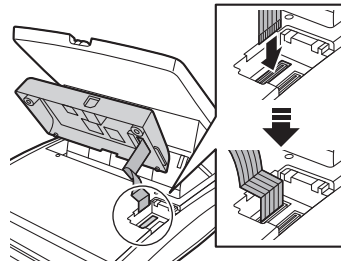

3. Sluit de afdekking.

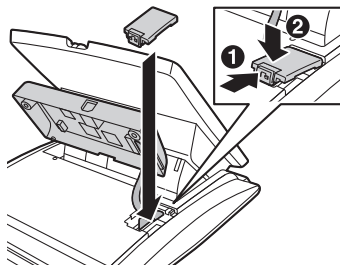


4. Sluit de USB-kabel aan op de USB-poort.

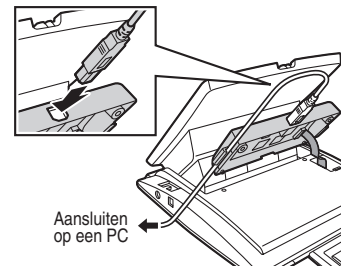


- Zorg dat de USB-kabel door de snoergeleider loopt.
- Gebruik een USB-kabel die korter is dan 3 m.

Installeren van KX-DT301/KX-NT303

5. Steek de uitsteeksels van de KX-DT301 in de 2 openingen van de unit.

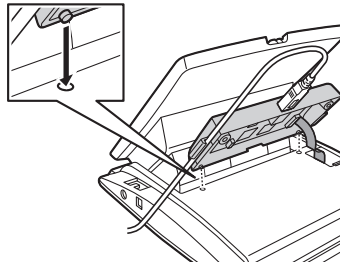

6. Monteer de KX-DT301 met behulp van de schroeven (met KX-DT301 bijgeleverd) aan uw unit.

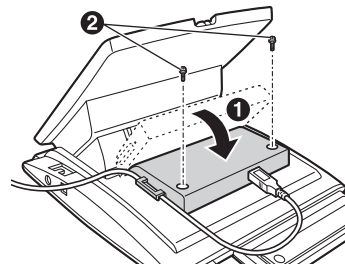


7. Installeer de USB-driver.
Raadpleeg de
Installatiehandleiding die op
CD-ROM met de KX-DT301
is bijgeleverd.

Muurbevestiging

1. Verwijder het muurbevestigingshulpstuk van de unit zoals is afgebeeld.


2. Zet het bedieningspaneel in positie 1, daarna de telefoonsnoeren aansluiten en vastklemmen.

- De snoeren kunnen ook via de bovenkant van de unit worden geleid (pag. 55).




3. Het muurbevestigingshulpstuk bevestigen zoals is afgebeeld.

- Zorg dat de snoeren niet beklemd raken door het muurbevestigingshulpstuk. Wanneer de snoeren via de bovenkant lopen, controleer dan via de opening in het muurbevestigingshulpstuk (1) of de snoeren niet worden beklemd.

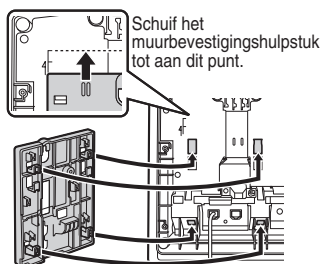

4. De 2 schroeven (bijgeleverd) met een onderlinge tussenafstand van 83 mm of 100 mm in de muur boren en hang de unit tegen de muur.

- Op pag. 143 vindt u een boormat voor muurbevestiging.
- Zorg dat de muur waaraan u de unit zal gaan ophangen, geschikt is om de unit te dragen (1,65 kg).
- Zorg dat u de snoeren tegen de muur bevestigt.
- Wanneer u dit product niet meer gebruikt, haal het dan van de muur af.

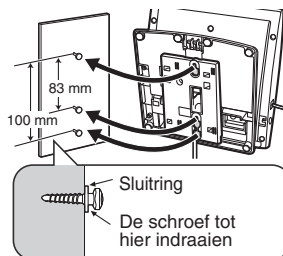

- Raadpleeg pag. 54 voor informatie over vergrendelen van de hoorn.

Belangrijke informatie

Wanneer u gebruik maakt van DPT's uit de KX-DT300 serie, dient u de volgende voorwaarden in gedachten te houden.

- Als het toestel tijdens het telefoneren problemen oplevert, koppel dan de telefoonaansluiting los en sluit vervolgens een goed werkende telefoon aan. Als de goed werkende telefoon goed functioneert, laat de defecte telefoon dan door een erkend Panasonic Service Centre repareren. Als de goed werkende telefoon wel problemen oplevert, controleer dan de PBX en de bedrading van het interne toestel.
- Maak de unit schoon met een zachte doek. Reinig de unit niet met schuurmiddelen of chemische vloeistoffen zoals benzine of thinner.
- Gebruik alleen de bijbehorende Panasonic hoorn.
- Probeer dit toestel niet zelf te demonteren. Dit kan leiden tot gevaarlijke elektrische schokken. Dit toestel mag alleen worden gedemonteerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.
- Indien door schade interne onderdelen niet meer zijn afgeschermd, koppel dan onmiddellijk de kabel of het snoer.
- Steek nooit ijzeren draden, pinnen, etc. in de ventilatieopeningen of andere openingen van deze toestellen.

Neem de onderstaande veiligheidsregels speciaal in acht.

Installatie

Omgeving

- 1) Gebruik dit toestel niet in de buurt van water, bijvoorbeeld bij een badkuip, wasbak of aanrecht. Vochtige kelders dienen tevens te worden vermeden.
- 2) Houd de toestellen uit de buurt van warmtebronnen en apparaten die elektrische ruis genereren zoals fluorescerende lampen, motoren en televisies. Deze bronnen en apparatuur kunnen de werking van de telefoon verstoren. Plaats het ook niet in kamers waar de temperatuur lager dan 5 °C of hoger dan 40 °C is.

Plaatsing

- 1) Leg geen zware voorwerpen op dit toestel.
- 2) U moet ervoor zorgen dat er geen voorwerpen op vallen, en er geen vloeistoffen in het toestel kunnen worden gemorst. Stel dit toestel niet bloot aan overmatige rook, stof, vocht, mechanische vibratie, schokken of direct zonlicht.
- 3) Plaats het toestel op een vlakke ondergrond.

Belangrijke informatie

WAARSCHUWING:

STEL DIT PRODUCT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT TER VOORKOMING VAN BRAND OF ELEKTRISCHE SCHOKKEN. HET LUISTERGEDEELTE VAN DEZE HOORN IS MAGNETISCH EN KAN DUS KLEINE IJZERDEELTJES AANTREKKEN. EEN TE HARD GELUIDSVOLUME VIA OORTELEFOONS, KOPTELEFOONS OF HEADSETS KAN GEHOORBESCHADIGING VEROORZAKEN. KOPPEL DE TELEFOONSNOER VAN DIT PRODUCT LOS ALS ER ROOK UIT KOMT, DE UNIT EEN ABNORMALE GEUR VERSPREIDT OF VREEMDE GELUIDEN MAAKT. DEZE OMSTANDIGHEDEN KUNNEN BRAND VEROORZAKEN OF KORTSLUITING. CONTROLEER OF DE ROOK IS GESTOPT EN NEEM CONTACT OP MET EEN ERKEND PANASONIC SERVICE CENTRE.

BELANGRIJKE INFORMATIE:

- Tijdens een stroomstoring kan de DPT niet worden gebruikt. Zorg dat er in afgelegen plaatsen, in geval van nood, een apart toestel beschikbaar is, dat niet afhankelijk is van het stroomnet.

CE 1731

Dit product is bestemd te worden aangesloten op uitsluitend een Panasonic PBX-centrale.

Panasonic Communications Company (U.K.) Ltd. verklaart dat deze apparatuur in overeenstemming is met de essentiële eisen en overige relevante bepalingen conform Richtlijn 1999/5/EC betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE). Conformiteitsverklaringen voor de in deze handleiding beschreven producten van Panasonic kunt u downloaden via:

<http://www.doc.panasonic.de>

Contactgegevens van de gemachtigde vertegenwoordiger:
Panasonic Testing Centre
Panasonic Marketing Europe GmbH
Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Duitsland

Belangrijke informatie

Informatie voor gebruikers betreffende het verzamelen en verwijderen van oude uitrustingen en lege batterijen



Deze symbolen op de producten, verpakkingen, en/of begeleidende documenten betekenen dat gebruikte elektrische en elektronische producten en batterijen niet met het algemene huishoudelijke afval gemengd mogen worden.

Voor een correcte behandeling, recuperatie en recyclage van oude producten en lege batterijen moeten zij naar de bevoegde verzamelpunten gebracht worden in overeenstemming met uw nationale wetgeving en de Richtlijnen 2002/96/EC en 2006/66/EC.

Door deze producten en batterijen correct te verwijderen draagt u uw steentje bij tot het beschermen van waardevolle middelen en tot de preventie van potentiële negatieve effecten op de gezondheid van de mens en op het milieu die anders door een onvakkundige afvalverwerking zouden kunnen ontstaan.

Voor meer informatie over het verzamelen en recycleren van oude producten en batterijen, gelieve contact op te nemen met uw plaatselijke gemeente, uw afvalverwijderingsdiensten of de winkel waar u de goederen gekocht hebt.

Voor een niet-correcte verwijdering van dit afval kunnen boetes opgelegd worden in overeenstemming met de nationale wetgeving.

Voor zakengebruikers in de Europese Unie

Indien u elektrische en elektronische uitrusting wilt verwijderen, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie.



Informatie over de verwijdering in andere landen buiten de Europese Unie

Deze symbolen zijn enkel geldig in de Europese Unie. Indien u wenst deze producten te verwijderen, neem dan contact op met uw plaatselijke autoriteiten of dealer, en vraag informatie over de correcte wijze om deze producten te verwijderen.



Opmerking over het batterijensymbool (beneden twee voorbeelden):

Dit symbool kan gebruikt worden in verbinding met een chemisch symbool. In dat geval wordt de eis, vastgelegd door de Richtlijn voor de betrokken chemische producten vervuld.

Cd